



## Виды системы THETA


- THETA+ N2B
- THETA+ N23B
- THETA+ N233B
- THETA+ N2233BVV
- THETA+ N2233BVVC
- THETA+ N2233BVVC-OT

### Код обозначения

THETA+ = Устройство управления Версия 3.x	N = Унифицированный корпус (Сборочный размер 138 x 92 мм)
2 = одноступенчатая горелка	3 = один нагревательный контур МК
22 = двухступенчатая горелка (или две одноступенчатые)	33 = два смесительных контура МК
B = Горячее водоснабжение (бойлер косвенного нагрева)	VV = программируемые многофункциональные выходы
C = Соединение подключение каскадного модуля Theta ZM KM-OT	OT = OpenTherm



Для сравнения основных функций контроллеров, можно обозначать их упрощенной формулой:

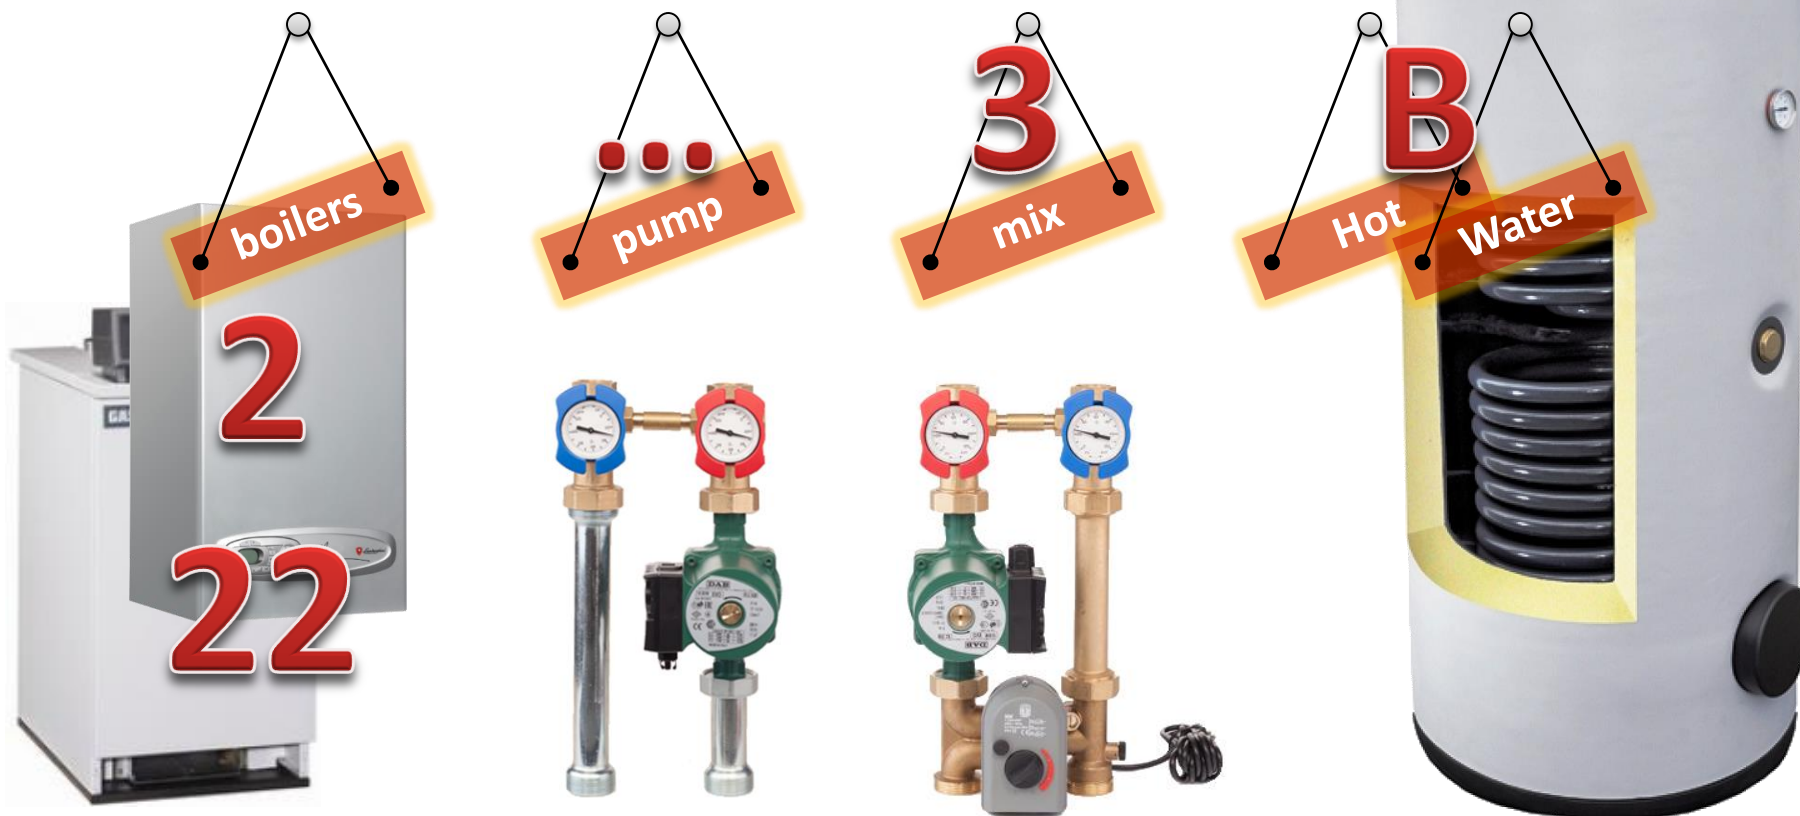

**Прямой контур по умолчанию**



## Функционал различных типов контроллеров THETA+

Тип	Кол-во реле на выходе	2-ая ступень горелки или вентиль теплоцентрали ЗАКР.	1-ая ступень горелки	Контур отопления (прямого управления)	Смесительный контур 1	Смесительный контур 2	Насос загрузки бойлера	Свободные выходы 1+2	WEZ-Bus RS 485	Свободный вход 1	Свободный вход 2+3	Входы для солнечных коллекторов
2B	3-рел.		X	X			X			X		
23B	6-рел.		X	X	X		X			X		
233B	9-рел.		X	X	X	X	X			X		
223BVV	7-рел.+ 2 свободных	X	X	X	X		X	X		X	X	X
2233BVV	10-рел.+ 2 свободных	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
23BC	6-рел. + WEZ-Bus		X	X	X		X		X	X		
233BVVC	9-рел.+ 2 свободных + WEZ-Bus		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	3-рел.				X					X		
F23B	7-рел.	X	X	X	X		X			X	X	
F23BVV	7-рел.+ 2 свободных	X	X	X	X		X	X		X	X	X




4  
**ТЕРМОРОС**  
инженерные решения

Автоматика

**THETA**

**EBV**  
elektronik

## THETA+ N2BSet

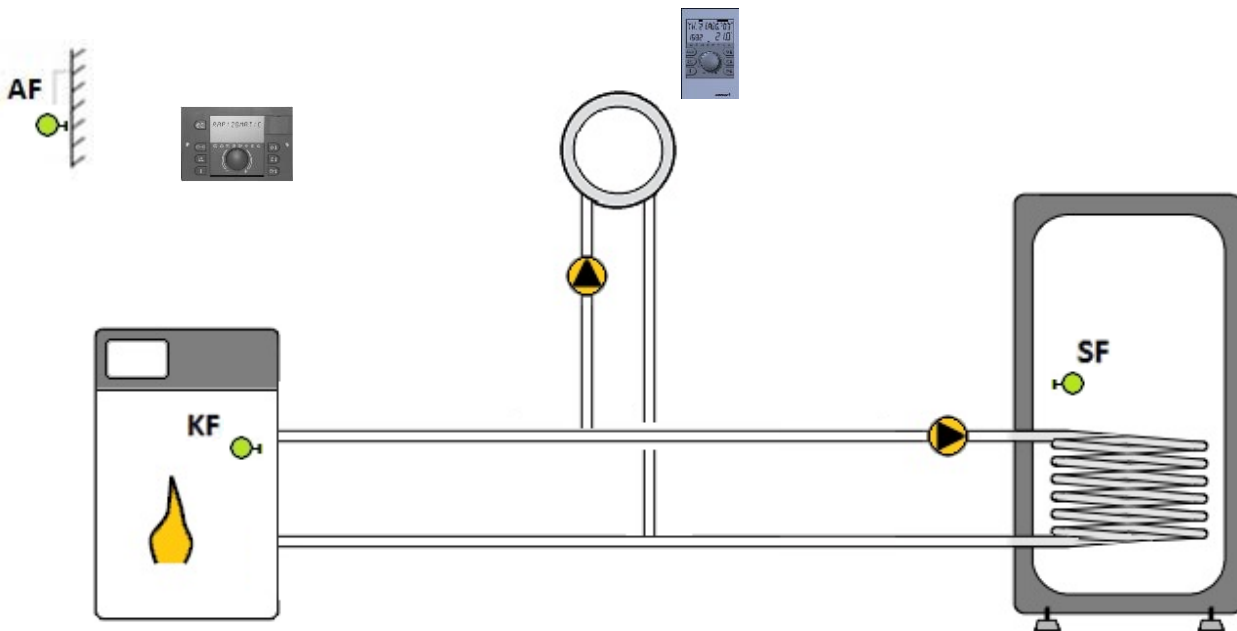

- Погодозависимое управление
- Котел с одноступенчатой горелкой
- Прямой контур отопления
- Управление насосом загрузки бойлера ГВС
- **Дополнительно: свободный вход - 1 шт.**

Датчики в комплекте:


AF 200 - уличный датчик (AF)

KVT 20/2/6 - погружной датчик бойлера 2м (SF)

KVT 20/5/6 - погружной котловой датчик 5м (KF)



## THETA+ N 23B Set

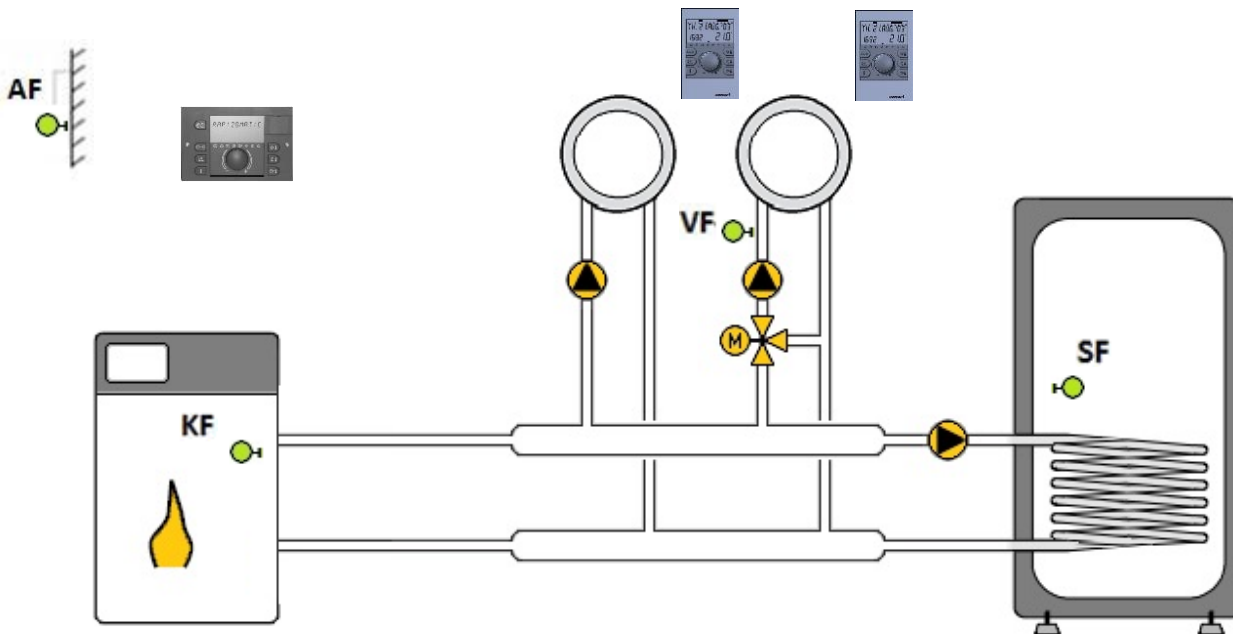

- Погодозависимое управление
- Котел с одноступенчатой горелкой
- Прямой контур отопления
- Смесительный контур МК
- Управление насосом загрузки бойлера ГВС
- **Дополнительно: свободный вход - 1 шт.**

### Датчики в комплекте:

AF 200 - уличный датчик (AF)


VF 202 - накладной датчик смесителя МК 2м (VF)

KVT 20/2/6 - погружной датчик бойлера 2м (SF)

KVT 20/5/6 - погружной котловой датчик 5м (KF)



## THETA+ N 233B Set

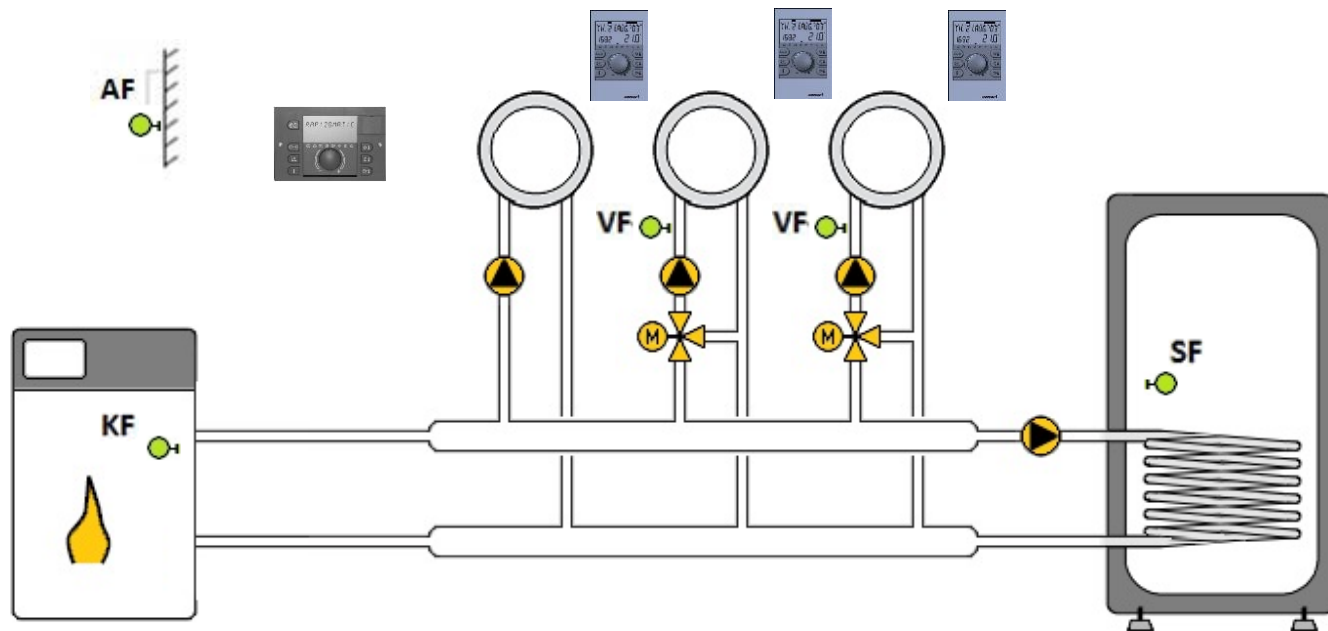

- Погодозависимое управление
- Котел с одноступенчатой горелкой
- Прямой контур отопления
- Смесительный контур МК – 2 шт
- Управление насосом загрузки бойлера ГВС
- **Дополнительно: свободный вход - 1 шт.**

### Датчики в комплекте:

AF 200 - уличный датчик (AF)

VF 202 - накладной датчик смесителя МК1 2м (VF)


VF 202 - накладной датчик смесителя МК1 2м (VF)

KVT 20/2/6 - погружной датчик бойлера 2м (SF)

KVT 20/5/6 - погружной котловой датчик 5м (KF)



## THETA+ N 2233BVV Set

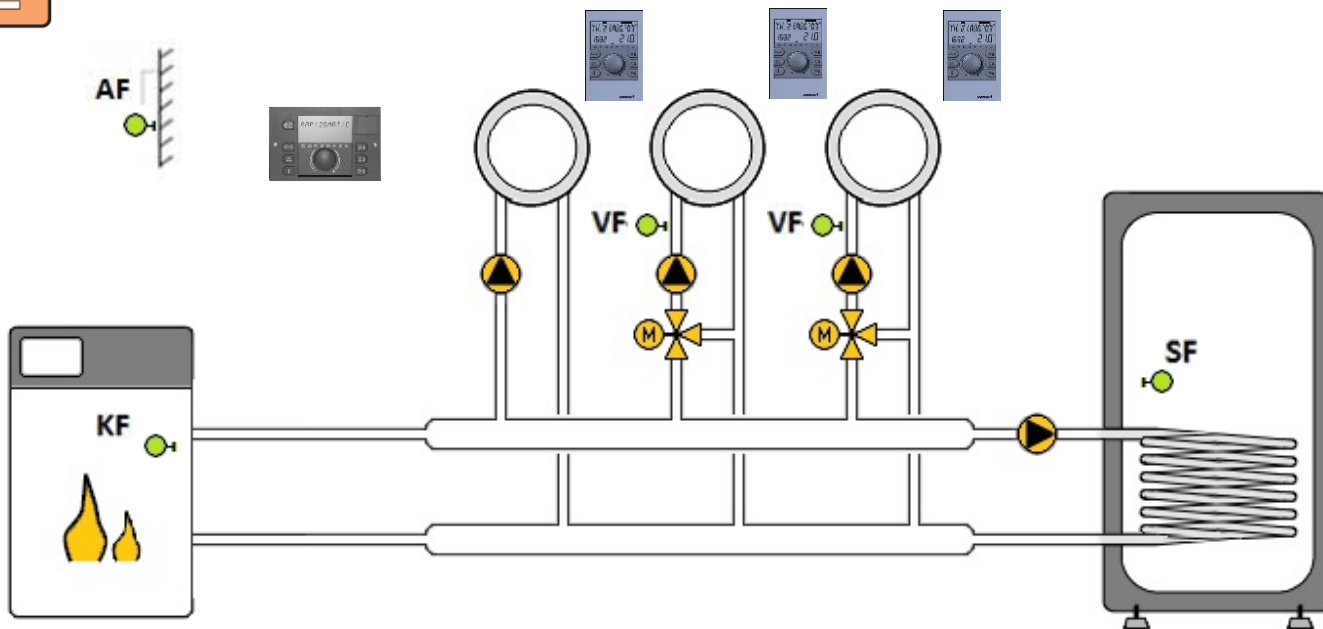

- Погодозависимое управление
- Котел с двухступенчатой горелкой или 2 котла с одноступенчатой горелкой
- Прямой контур отопления
- Смесительный контур МК – 2 шт
- Управление насосом загрузки бойлера ГВС
- Дополнительно: свободный вход - 3 шт.
- Дополнительно: свободный выход - 2 шт.

### Датчики в комплекте:

AF 200 - уличный датчик (AF)

VF 202 - накладной датчик смесителя МК1 2м (VF)

VF 202 - накладной датчик смесителя МК1 2м (VF)

KVT 20/2/6 - погружной датчик бойлера 2м (SF)

KVT 20/5/6 - погружной котловой датчик 5м (KF)