


ND

Перв. примен.


Справ. N°

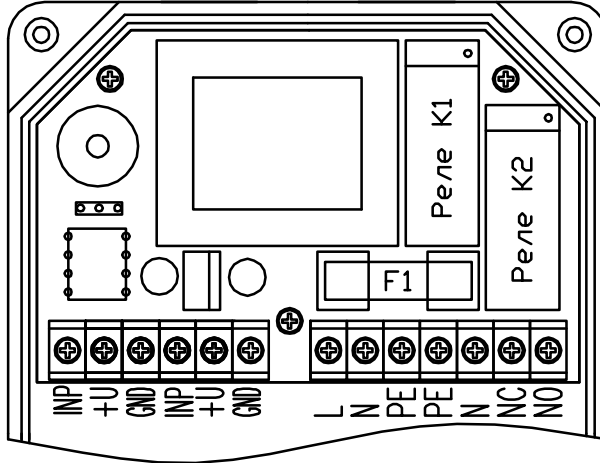

Питание внутренних цепей блока управления.

F1- сетевой предохранитель 0,25 А

Кнопка "сеть"

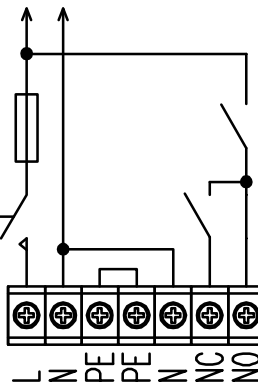

Реле K1 "пуск/стоп"

Реле K2 "заккрыть/открыть"

F1- сетевой предохранитель 0,25 ампер.

При подключении от 3 до 6 шаровых электроприводов необходимо заменить предохранитель на 0,5 ампера.  
 При подключении от 7 до 12 шаровых электроприводов необходимо заменить предохранитель на 1 ампер.

Погр. и дата

Инв. дубл.

Взам инв.

Погр. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Лист	N° докум.	Подпись	Дата
Разраб.	R			
Провер.	P			
Т.контр.	T			
D4	D44			
Н.контр.	N			
Утв.	U			

Блок управления.  
**Исполнение "В".**  
 Стандартное исполнение.

Лит.      Масса      Масштаб

Лист L      Листов LV

